


IAF 40-3325

Akumuliatorinis sniego valytuvas

LT **Naudojimo instrukcija** - Naudojimo instrukcijos originalo kalba vertimas
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją!




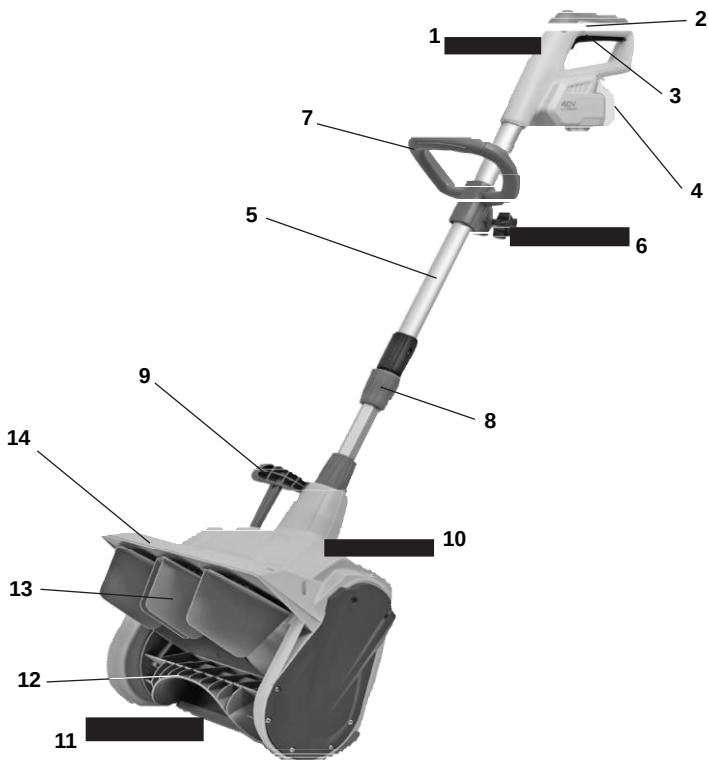





LT - Dalių aprašymas

- 1 Rankena
- 2 Jungiklio saugiklis
- 3 Įjungimo/ išjungimo (On/off) jungiklis
- 4 Įkraunamos akumuliatoriaus baterijos gaubtas
- 5 Teleskopinis vamzdis

- 6 Sparnuotoji veržlė
- 7 Papildoma rankena
- 8 Aukščio reguliavimas
- 9 Reguliavimo svirtis, skirta sviedimo krypčiai

- 10 Variklio korpusas
- 11 Grandiklis
- 12 Padavimo sliekinis sraigtas
- 13 Išmetimo kreiptuvo geležtės
- 14 Išmetimo angos gaubtas

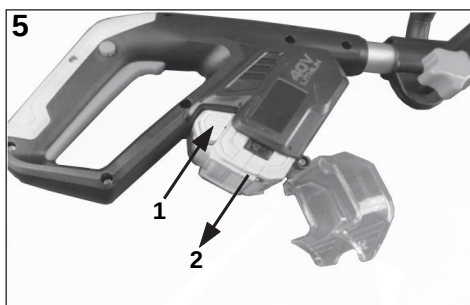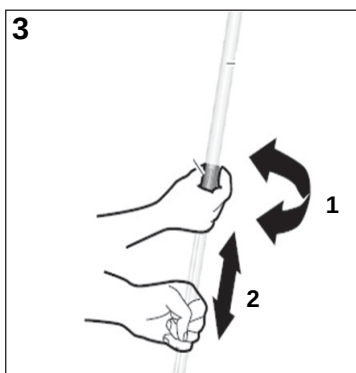

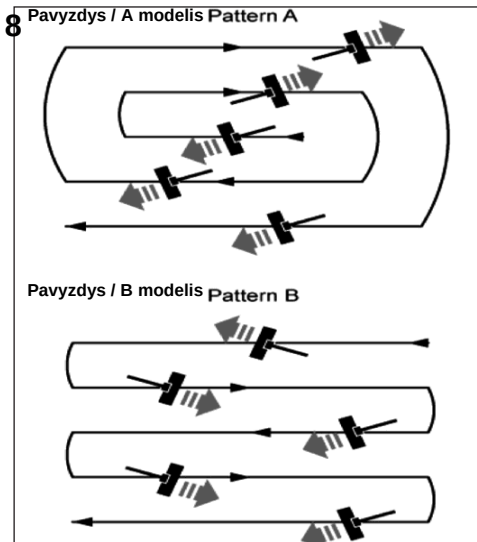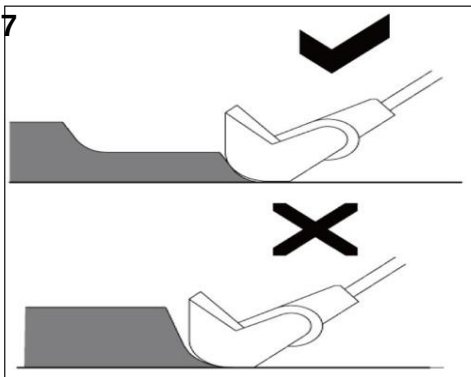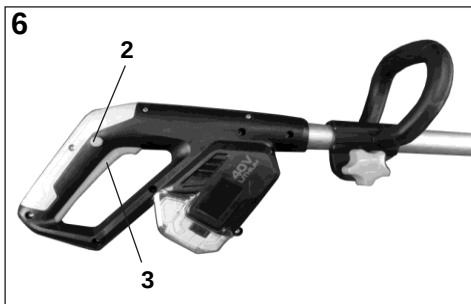

TURINYS

Iliustracijos

Piktogramų iliustracijos ir paaiškinimas

Techniniai duomenys

Paskirtis

Likutinė rizika

Bendrieji saugos nurodymai

Apsaugos priemonės

Mokymai

Pasiruošimas

Eksplotavimas

Surinkimas

Kreiptuvo vamzdžio montavimas

Aukščio reguliavimas

Ikraunamos akumuliatoriaus baterijos įdėjimas/ išėmimas

Darbo pradžia

Ijungimo/ išjungimo (On/off) jungiklis

Sniego šalinimas

Sniego valymo metu

Techninė priežiūra ir saugojimas

Remonto darbai

Aplinka, perdirbimas ir šalinimas

Atsarginės dalys

Garantija

Atitikties deklaracija

Servisas

Puslapis

1 - 3

GB - 2

GB - 2

GB - 3

GB - 3

GB - 5

GB - 6

GB - 6

GB - 7


GB - 7

GB - 7

GB - 7

GB - 7

Piktogramų iliustracijos ir paaiškinimas

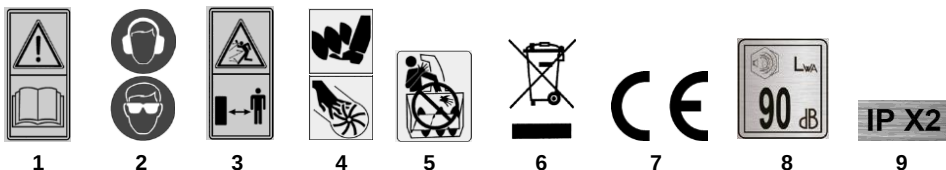

- 1 Atidžiai perkaitykite visą naudojimo instrukciją. Iš anksto įsitinkinkite, ar visiškai suprantate įrenginio valdymą.
- 2 Atsargiai! Visada dėvėkite akių ir ausų apsaugas.
- 3 Nenaudokite rotacinio sniego valytuvo, kai netoliese yra kitų žmonių, ypač vaikų.
- 4 Pavojus! Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo pjovimo įrangos!
- 5 Pavojus! Išjunkite variklį, prieš atkėmšant išmetimo vamzdį
- 6 Dėmesio: aplinkos apsauga! Šio prietaiso negalima išmesti kartu su bendromis/ buitinėmis atliekomis. Išmeskite tik nustatytame surinkimo punkte.
- 7 Atitinka taikomus saugos standartus
- 8 Garantuojamas garso galios lygis L_{WA} 90 dB(A)
- 9 Apsaugos kategorija: apsauga nuo pašalinių objektų / apsauga nuo vandens

Akumuliatorinis sniego valytuvas IAF 40-3325

Techniniai duomenys

Darbinė įtampa	40 V DC
Greitis tuščia eiga	1500 aps./min
Valymo plotis	330 mm
Maks. valymo gylis	150 mm
Maks. išmetimo spindulys	5-6 m
Akumuliatorių baterijos tipas *	R3-360-AH-U-02
Įtampa / akumuliatoriaus baterijos talpa / energija	Ličio jonų 40 V / 2,5 Ah / 100 Wh
Įkrovimo įtaisas *	R3-360-3A-02 greito veikimo įkroviklis R3-360-1A-02 įprastas įkroviklis
Maks. veikimo laikas	50 min.
Svoris (be akumuliatoriaus baterijos)	6,6 kg
Triukšmo galios lygis (EN 836 H priedas)	84,4 dB(A)
Triukšmo slėgio lygis (EN 836 H priedas)	73 dB(A) [K 3,0 dB(A)]
Vibracija (EN 836 G priedas)	< 2,5 m/s ² [K 1,5 m/s ²]

* komplekte nėra

Įrenginys atitinka III apsaugos klasę / IP X2 apsaugos kategoriją

Pasilieka teisė atlikti techninius pakeitimus.

Informacija apie skleidžiamo triukšmo lygį pagal Vokietijos produktų saugos įstatymą (ProdSG) ir EB Mašinų direktyvą: triukšmo slėgio lygis darbo vietoje gali viršyti 80 dB(A). Tokiu atveju operatoriui bus reikalinga apsauga nuo triukšmo (pvz., ausų apsaugos priemonių dėvėjimas).



Dėmesio: apsauga nuo triukšmo! Eksploatuojant prietaisą prašome paisyti vietos reglamentų.

Paskirtis

Jūsų įsigytas produktas yra patvirtintas naudojimui išskirtinai tokiai paskirtčiai:

- Tinkamam sniego valymui nuo privačių kelių, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių, jei juose nėra taikomos bendros eismo taisyklės (pavyzdžiui, viešieji pėsčiųjų takai ar transporto priemonėms skirti įvažiavimai. Tam gali būti reikalingas atsakingos valdžios institucijos leidimas).
- Valytina medžiaga yra tik šviežias sniegas. Aiškiai draudžiama naudoti kitoms medžiagoms ir tokiu atveju negali būti teikiami skundai ir pretenzijos dėl žmonių sužalojimo ar padarytos žalos.

Likutinė rizika

Net jei prietaisas yra naudojamas tinkamai, visada išlieka rizikos, kurios neįmanoma išvengti, tikimybė. Atsižvelgiant į prietaiso tipą ir dizainą, gali kilti šie potencialūs pavojai:

- Sąlytis su pučiamu sniegu
- Sąlytis su veikiančiu valytuvu (įsijrovimai)
- Nenumatytas, staigus sniego valytuvo judėjimas (įsijrovimai)
- Pjovimo volelio dalių išmetimas
- Objektų išmetimas į sniegą
- Klausos praradimas, jei nenaudojama tinkama klausos apsauga.
- Praktinio elektrinio įrankio naudojimo metu nurodytos skleidžiamos vibracijos vertės gali skirtis, nurodant vertę, priklausomą nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.
- Pastaba: Pertraukų metu Jūs padedate rankų kraujagyslių pulsacijai.
- Stenkitės kiek įmanoma labiau mažinti dėl vibracijos patiriamą stresą. Pavyzdžiui, priemonės, padedančios mažinti dėl vibracijos patiriamą stresą yra pirštinių dėvėjimas įrankio naudojimo metu ir darbo laiko ribojimas. Šiuo atžvilgiu būtina įvertinti visą darbo ciklo etapą (pavyzdžiui, laiką, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laiką, kai elektrinis įrankis yra įjungtas, bet veikia be apkrovos).
- Tam tikras šio prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra neišvengiamas. Atlikite triukšmingus darbus tokiu laiku, kai tai yra leidžiama, ir tokio tipo darbams numatytu laiku. Kai įmanoma, paisykite laikotarpių, kai triukšmauti yra draudžiama, ir kiek įmanoma trumpinkite darbo laiką. Jūs ir kiti trimerio naudojimo zonoje esantys žmonės turėtų dėvėti tinkamą klausos apsaugą.

Įspėjimas!

Ilgai naudojant įrankį, naudotoją veikia vibracija ir smūgiai, kurie gali sukelti Reino ligą arba riešo kanalo sindromą.

Ši liga blogina rankų gebėjimą jausti ir reguliuoti temperatūrą, sukelia sustingimą ir karščio pojūtį bei gali sąlygoti nervų sistemos ir kraujo apytakos sistemos pažeidimą ir nekrozę.

Ne visi Reino ligą sukeliantys veiksniai yra žinomi, tačiau vis dėlto yra žinoma, kad tokie veiksniai kaip šaltas vanduo, rūkymas bei kraujagyslių ir kraujo apytakos sistemos paveikiamos ligos, taip pat stiprios ar ilgai trunkančios vibracijos poveikis prisideda prie Reino ligos vystymosi.

Norėdami sumažinti Reino ligos ir riešo kanalo sindromo pavojų, imkitės šių priemonių:

- Mūvėkite pirštines ir palaikykite rankų šilumą.
- Pasirūpinkite tinkama prietaiso technine priežiūra. Jei įrankio dalys yra atsilaisvinusios ar pažeistos, arba jei amortizatoriai yra pažeisti ar nusidėvėję, tai sąlygos didesnę vibraciją.
- Visada tvirtai laikykite rankeną, bet pastoviai per stipriai nespauskite jos. Dažnai darykite pertraukas.

Visos minėtosios atsargumo priemonės nepašalina Reino ligos ir riešo kanalo sindromo pavojaus. Todėl, naudojant ilgą laiko tarpą arba reguliariais intervalais, patariama atidžiai stebėti rankų ir pirštų būklę. Nedelsiat kreipkitės į gydytoją, jei atsirastų bet kurie minėtieji simptomai

Susidarykite darbų planą, siekiant riboti vibracijos sąlygojamą stresą.

Bendrieji saugos nurodymai



Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją

ir, prieš naudojant įrenginį, jo naudojimo metu ir po to, paisykite informacijos apie įspėjimus. Palaikykite gerą įrenginio būklę. Prieš pirmą kartą naudojant įrenginį, susipažinkite su jo darbinėmis dalimis. Svarbiausia yra žinoti, kaip išjungti įrenginį, susidarius avarinei situacijai. Saugokite šią naudojimo instrukciją ir kitus su įrenginiu susijusius dokumentus.

Apsaugos priemonės

1. Šis įrenginys skirtas naudoti išskirtinai
 - kaip rotacinis sniego valytuvai, skirtas sniego šalinimui nuo takų su danga bei namų aikštelių ir poilsio zonų.
 - pagal aprašymus, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje ir saugos nurodymuose.
2. Bet koks kitas naudojimas yra laikomas prieštaraujančiu taisyklėms!
3. Gamintojo atsakomybė panaikinama dėl taisyklės prieštaraujančio įrenginio naudojimo ar savavališko įrenginio modifikavimo.
4. Naudojotąs atsako už bet kokią žalą, padarytą tretiesiems asmenims ar trečiųjų asmenų turtui, eksploatuojant šį įrenginį.
5. Kaip įrenginio naudotojai, prieš pirmą kartą naudojant įrenginį, derėtų atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Dirbdami vadovaukitės ja ir saugokite ją, jei vėliau pririnktų ją peržiūrėti, arba jei pasikeistų savininkas.
6. Įrenginio negali naudoti žmonės, apsvaigę nuo svaigųjų medžiagų, tokių kaip alkoholis, narkotikai ar vaistai.

7. Neleiskite šio įrenginio naudoti jaunesniems nei 16 metų asmenims (skirtingose teritorijose gali būti taikomi kitokie minimalaus naudojimo amžiaus apribojimai).
8. Pasirūpinkite, kad žmonės, ypač vaikai ir naminiai gyvūnai, būtų atokiau nuo įrenginio.
9. Niekada nenaudokite įrenginio patalpose ir visada naudokite jį tik lauke. Per daug užstatytus ir aukštų sienų supamus takus galima valyti tik tada, kai yra sudaroma galimybė saugiam eksploatavimui. Ypač atkreipkite dėmesį į langus ir netoliese esančius žmones tam, kad nesužeistumėte žmonių ir neapgadintumėte turto.
10. Niekada nenukreipkite įrenginio į žmones.
11. Nenaudokite sniego valytuvo šalia stiklinių objektų, motorinių transporto priemonių, langų ir pan., tinkamai nesureguliuavus sniego išmetimo įrenginio kampo.
12. Atliekant darbus ar techninę priežiūrą, visada mūvėkite pirštines, apsauginius akinius ir prigludusius žieminius drabužius bei tvirtus batus su profiluotais padais.
13. Visada išlaikykite saugų atstumą tarp kūno dalių ir aprangos bei besisukančių įrenginio dalių.
14. Naudokite įrenginį, tik esant pakankamam apšvietimui. Visada tvirtai laikykite įrenginį ir rankenas. Niekada nebėkite su įrenginiu.
15. Naudokite įrenginį tik lengvam, puriam sniegui (šviežiai pasnigus) iki maksimalaus maždaug 25 cm gylio.
16. Šio įrenginio negalima naudoti sušalusio sniego ir ledo šalinimui.
17. Leiskite varikliui atvėsti, prieš paliekant saugojimui uždaroje patalpoje.
18. Naudokite įrenginį, tik jei jis yra nepriekaištingos būklės, kaip numatė gamintojas ir kokia buvo jį pristatus.
19. Naudokite tik originalias gamintojo tiekiamas atsargines dalis arba kito tiekėjo dalis, jei tam gaunamas gamintojo patvirtinimas.
20. Leiskite įrenginį remontuoti tik kvalifikuotoms dirbtuvėms.
21. Nereguliuokite įrenginio, kol jis yra įjungtas (nebent reguliavimo atlikimą tiesiogiai rekomenduoja gamintojas).
22. Visada būtina užtikrinti saugų tarpą tarp besisukančių dalių, nustatomą pagal kreiptuvą.
23. Išjunkite variklį, prieš stumiant ant tokių paviršių, kaip grindinys ar įvažiavimai į kiemą, kurių nederėtų valyti. Visada eksploatuokite tik nepriekaištingos ir saugios būklės įrenginį.
24. Patikrinkite nuvalytą plotą ir pašalinkite visus objektus, kurių įrenginys negalėtų įsiurbti ir išmesti.
25. Galimas įrenginio pažeidimas: pašalinams objektams (pvz., akmenukams) atsitrenkus į įrenginį ar atsiradus neįprastai vibracijai, išjunkite įrenginį ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Prieš tęsiant darbą įrenginiu, suremontuokite bet kokią padarytą žalą.
26. Eksploatuokite tik nepriekaištingos būklės įrenginį. Vizualiai patikrinkite jį, kaskart prieš pradėdant darbą. Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, ypač apsauginių dalių, elektrinių valdymo elementų, elektros instaliacijos ir varžtų jungčių sandarumą. Jei reikia, prieš naudojimą pakeiskite pažeistas dalis.
27. Esant dideliame temperatūros skirtumui, prieš pradėdant valyti sniegą, skirkite šiek tiek laiko tam, kad rotacinis sniego valytuvas spėtų prisitaikyti prie aplinkos temperatūros. Priešingu atveju, jei darbą pradėsite tuojau pat, galimas ankstyvas pavaros veleno ir kitų komponentų, pavyzdžiui, guminių tarpiklių, nusidėvėjimas.
28. Dirbkite lėtai ir atsargiai, ypač keičiant kryptį. Nukreipkite įrenginį prieš nuolydį ar palei nuolydį, bet niekada skersai jį. Saugokitės kliūčių, nedirbkite šalia kalvoto reljefo. Niekada nenaudokite įrenginio ant šlaitų, kurių nuolydis yra didesnis nei 20%.
29. Valykite sniegą tuoj pasnigus; vėliau sniego sluoksnis apačioje suledėja ir apsunkina darbą.
30. Kur įmanoma, valykite sniegą pavėjui.
31. Valykite sniegą taip, kad nuvalyti takeliai šiek tiek iš dalies sutaptų.
32. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems patirties ir pakankamai žinių, išskyrus tuos atvejus, kai juos prižiūri arba naudotis prietaisu moko už jų saugumą atsakingas asmuo.
33. Vaikus reikia prižiūrėti taip, kad jie nežaistų su prietaisu.
34. Išjunkite variklį ir išimkite įkraunamą akumulatoriaus bateriją, jei
 - nenaudojate įrenginio,
 - paliekate įrenginį be priežiūros, arba
 - atliekate reguliavimo, techninės priežiūros ar remonto darbus.

Mokymai

1. Atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukcijų vadovą. Kruopščiai susipažinkite su valdymo elementais ir tinkamu įrangos

naudojimu. Žinokite, kaip įrenginys veikia, ir greitai atjunkite valdymo elementus.

2. Niekada neleiskite vaikams naudoti įrangos. Niekada neleiskite suaugusiems naudoti įrangos be tinkamo instruktazo.
3. Pasirūpinkite, kad darbo zonoje nebūtų kitų žmonių, ypač mažų vaikų ir naminių gyvūnų.
4. Būkite atsargūs, kad nepaslystumėte ar nepargriūtumėte, ypač kai naudojate atbulomis.

Pasiruošimas

1. Kruopščiai apžiūrėkite darbo zoną, kurioje bus naudojama įranga ir pašalinkite visus durų kilimėlius, roges, lentas, laidus ir kitus pašalinius objektus.
2. Prieš įjungiant variklį, atleiskite visas sankabas ir įjunkite neutralią pavarą.
3. Nenaudokite įrankio, jei nedėvite tinkamos žieminės aprangos. Avėkite avalynę, kuri sudarys gerą kojų atramą ant slidžių paviršių.
4. Sureguliuokite kolektoriaus korpuso aukštį žvyro ar skaldos paviršiaus valymui.
5. Niekada nebandykite reguliuoti, kol variklis veikia (išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai rekomenduoja gamintojas).
6. Prieš pradėdant valyti sniegą, leiskite varikliui ir įrenginiui prisitaikyti prie lauko temperatūros.
7. Bet kokie elektrinio įrenginio eksploataavimo metu pašaliniai objektai gali būti sviedžiami į akis. Eksploataavimo metu arba atliekant reguliavimo ar remonto darbus visada dėvėkite apsauginius akinius ar akių apsaugas.

Eksploatavimas

1. Nedėkite rankų ar kojų šalia besisukančių dalių ar po jomis. Visada laikykitės atokiau nuo išmetimo angos.
2. Elkitės ypač atsargiai, kai įrenginį eksploatuojate ant žvyro padengtų įvažiavimo kelių, pėsčiųjų takų ar kelių ar juos kertate, būkite itin budrūs ir saugokitės paslėptų pavojų ar eismo.
3. Užkliudžius pašalinį objektą, išjunkite variklį, ištraukite įkraunamą akumuliatoriaus bateriją, kruopščiai patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ir, prieš vėl įjungiant ir naudojant įrenginį, ištaisysite bet kokius rastus pažeidimus.
4. Jei įrenginys pradeda neįprastai vibruoti. Išjunkite variklį ir tuojau pat patikrinkite, kas tai sąlygojo. Dažniausiai vibracija įspėja apie gedimą.
5. Išjunkite variklį, kai tik pasitraukiate iš operatoriaus pozicijos, prieš atkėmšant rotorius korpusą ar išmetimo kreiptuvą, atliekant bet kokį remontą, reguliavimus ar

patikras.

6. Atliekant valymo, remonto ar testavimo darbus, įsitinkinkite, ar rinktuvos sraigtas / važiuoklės ratas ir visos judančios dalys nejudą. Siekiant išvengti netyčinio įjungimo, išimkite įkraunamą akumuliatoriaus bateriją.
7. Nevalykite sniego ant šlaitų. Keičiant kryptį ant šlaitų, būkite ypatingai atsargūs. Nebandykite valyti stačių šlaitų.
8. Niekada nenaudokite sniego valytuvo, nesumontavus tinkamų apsaugų, plokštelių ar kitų apsauginių įtaisų.
9. Niekada nenaudokite sniego valytuvo šalia stiklinių užtvarų, automobilių, langų, šulinių, nuolydžių ir pan., tinkamai nereguliuojus sniego išmetimo kampo. Pasirūpinkite, kad vaikai ir naminiai gyvūnai būtų atokiau.
10. Neperkraukite įrenginio pajėgumų, bandant valyti sniegą per greitai.
11. Niekada nenaudokite dideliu greičiu ant slidžių paviršių. Elkitės atsargiai, jei judate atbuline eiga.
12. Niekada nenukreipkite išmetamo sniego į pašalinius asmenis ir niekam neleiskite būti įrenginio priekyje.
13. Išimkite įkraunamą akumuliatoriaus bateriją, jei transportuojate įrenginį ir kai jo nenaudojate.
14. Naudokite tik sniego valytuvą gamintojo patvirtintus įtaisus ir priedus (tokius kaip ratų svareliai, atsvarai, vežimai ir pan.).
15. Niekada nenaudokite sniego valytuvo, esant prastam matomumui ar apšvietimui. Visada įsitinkinkite, ar tvirtai stovite ant žemės ir tvirtai laikykite rankenas. Eikite; niekada nebėkite.
16. Nevežkite keleivių.
17. Niekada nenaudokite sniego valytuvo, esant prastam matomumui ar apšvietimui.
18. Imkitės visų įmanomų atsargumo priemonių, jei įrenginį paliekate be priežiūros. Išimkite įkraunamą akumuliatoriaus bateriją, nuleiskite priedus ir įjunkite neutralią pavarą, jei įmanoma, įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.

Surinkimas



Dėmesio – susižalojimo pavojus! Prieš atliekant visus darbus, visada ištraukite įkraunamą akumuliatoriaus bateriją iš prietaiso.

Kreiptuvo vamzdžio montavimas (1 ir 2 pav.)

Sniego valytuvą yra padalintas į 2 dalis. Prieš naudojant prietaisą, turite jį sumontuoti. Pritvirtinkite sniego valytuvą prie teleskopinio vamzdžio ir priveržkite briaunotą plastmasinę įvorę, sukant palei laikrodžio rodyklę.

Aukščio reguliavimas (3 pav.)

Norėdami atlaisvinti briaunotą plastmasinę įvorę, pasukite ją palei laikrodžio rodyklę (1). Sureguliuokite tinkamą vamzdžio ilgį (2) ir vėl priveržkite įvorės varžtą, sukant prieš laikrodžio rodyklę (1).

Įkraunamos akumulatoriaus baterijos įdėjimas/ išėmimas (komplekte nėra) (4 ir 5 pav.)

- Norėdami išimti akumulatoriaus bateriją iš prietaiso, paspauskite akumulatoriaus baterijos atleidimo mygtukus.
- Įkrautą akumulatoriaus bateriją galima įdėti į akumulatoriaus baterijai skirtą vietą prietaise, lengvai ją paspaudžiant. Pasigirs fiksavimo įtaisus „spragtelėjimas“, kai tik akumulatoriaus baterija atsидurs įai skirtoje vietoje.

Darbo pradžia

Įjungimo/ išjungimo (On/off) jungiklis (6 pav.)



Įspėjimas! Sraigtas pradeda sukis tuoj po įjungimo! Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo sraigto.

Norėdami įjungti, tvirtai laikykite prietaisą dviem rankomis ir atleiskite saugiklio mygtuką (2), tuo pat metu spaudžiant įjungimo/ išjungimo (On/off) jungiklio gaiduką (3). Laikykite jungiklio gaiduką nuspaustą ir atleiskite mygtuką.

Norėdami sustabdyti prietaisą, atleiskite jungiklio gaiduką ir jis automatiškai sugrįš į pradinę poziciją.

Sniego šalinimas

- Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad valytinoje zonoje nėra akmenukų, nuolaužų, laidų ir bet kokių kitų objektų.
- Įsitikinkite, ar visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės ir pan.) visada yra pilnai priveržti tam, kad galėtumėte saugiai dirbti su prietaisu.
- Reguliariais intervalais tikrinkite, ar sraigtas nėra nusidėvėjęs.
- Nustatykite išmetimo vamzdžio padėtį saugia kryptimi ir kampu, tolyn nuo operatoriaus ir pašalinių žmonių.
- Valykite iškritęs sniegą dažnai, kol nesudirė pernelyg gilus jo sluoksnis. Geriausia šalinti sniegą tuoj pasnigus.
- Prieš įjungiant, šiek tiek pakelkite sraigtą virš žemės paviršiaus.
- Įjunkite ir pakreipkite prietaisą į priekį, kol grandiklio geležtė palies žemę. Patogiū greičiu stumkite prietaisą į priekį, tačiau judėkite pakankamai lėtai, kad pilnai nuvalytumėte taką. Jūsų judėjimo į priekį greitis priklausys nuo pločio ir sniego sluoksnio gylio.
- Nukreipkite sniegą į dešinę arba kairę pusę, laikydami prietaisą nedideliu kampu. Tam, kad sniego šalinimas būtų efektyviausias, meskite sniegą pavėjui ir taip, kad kiekvienas nuvalytas ruožas šiek tiek sutaptų su kitu.
- Prietaisas vienu kartu gali pašalinti iki 12 cm gylio sniego sluoksnį. Valant gilesnes pusrnis, laikykite prietaisą už viršutinės ir apatinės rankenos ir judinkite jį, atlikdami siūbavimo ar šlavimo judesius. Pirmiausia nuvalykite viršutinį sluoksnį ir praeikite kelis kartus (7 pav.).

Didelių plotų atveju reikalingas apibrėžtas darbo modelis tam, kad kruopščiai nuvalytumėte apsnigtą plotą. Šių modelių dėka sniegas nebus metamas į nenorimas vietas ir taip pat pašalinamas pakartotinio sniego valymo poreikis. (8 pav.)

A modelis: Kur įmanoma, meskite sniegą į dešinę arba kairę pusę, pavyzdžiui, jei įvažiavimo keliukas yra ilgas, naudinga pradėti nuo vidurio.

Valykite sniegą nuo vieno galo iki kito, metant sniegą į abi puses.

B modelis: Jei sniegą galima mesti tik į vieną įvažiavimo keliuko ar šaligatvio pusę (virš), pradėkite nuo priešingos pusės.

- Jei valote sniegą iki pat žemės paviršiaus, nusidėvės grandiklis ir padavimo sliekinis sraigtas. Siekiant apsaugoti prietaisą, galite kelių centimetrų sniego sluoksnį palikti ant žemės ir pašalinti jį su druska ar kastuvu.
- Nevalius sniegą, leiskite varikliui dar kelias minutes veikti, tam, kad bet kurios judančios dalys nepasidengtų ledu. Tada išjunkite variklį, palaukite, kol visos judančios dalys sustos, ir nušluostykite ledą ir sniegą nuo prietaiso.



Įspėjimas! Stenkitės neatkimšti vamzdžio rankomis ir kojomis tam, kad išvengtumėte sunkių kūno sužalojimų.

Sniego valymo metu

- Įjunkite įrenginio variklį tik jei įrenginio pavojaus zonoje nėra žmonių.
- Išjunkite prietaisą jo transportavimo ar pakreipimo metu.
- PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ:** niekada nesiekite besisukančių dalių!
- Išjunkite prietaisą ir išimkite įkraunamą akumulatoriaus bateriją:
 - jei paliekate prietaisą, valote prietaisą ar atliekate su prietaisu susijusius darbus
 - jei padavimo sliekinis sraigtas užsiblokavo (atsargiai: atatranka!)
 - jei prietaisas atsitrenkė į kliūtį: tuojau pat patikrinkite, ar prietaisas ir padavimo sliekinis sraigtas nebuvo pažeisti. Niekada neikiškite rankų į įrenginį (atsargiai: atatranka!). Pasirūpinkite, kad nedelsiant būtų atliekamas remontas.
 - jei prietaisas stipriai vibruoja dėl pusiausvyros nebuvimo: tuoj pat išjunkite ir nustatykite priežastį!
 - jei pažeista elektros instaliacija..
- Niekada nenaudokite ant smėlingų paviršių ar žvyrkelių – skriejančių akmenukų poveikis atsitrenkus!
- Dėl saugumo naudokite apsauginius akinius!

Techninė priežiūra ir saugojimas



Dėmesio – sužalojimo pavojus! Prieš atliekant visus darbus, visada išimkite įkraunamą akumulatoriaus bateriją iš prietaiso.

- Reguliariai atliekamas Jūsų prietaiso valymas ir techninė priežiūra užtikrins Jūsų prietaiso efektyvų veikimą ir pailgins jo eksploatacavimo laikotarpį.
- po kiekvieno naudojimo išardykite ir išvalykite ledą ir nuolaužas iš ventiliatoriaus ir jo angos, sraigto ir korpusų.
- Prietaiso valymui naudokite tik skudurėlį, išmirkytą karštame vandenyje, ir minkštą šepetį. Niekada neslapinkite ir nepurkškite vandens ant įrenginio!
- Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių, nes jie gali padaryti neatitaisomą žalą Jūsų prietaisui. Cheminės medžiagos gali sunaikinti plastmasines dalis.
- Norėdami apsaugoti prietaisą nuo korozijos ilgesnio jo saugojimo metu, padenkite metalines dalis aplinkai nekenksminga alyva.
- Saugokite prietaisą sausoje patalpoje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Išlaikykite arba pakeiskite ant prietaiso esančius saugos ar įspėjimo nurodymus.

Remonto darbai

Elektrinių įrankių remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti elektros įrangos specialistai.

Atliekų šalinimas ir aplinkos apsauga

Įrenginiui susidėvėjus, jį reikia tinkamai pašalinti. Norint išvengti netinkamo naudojimo, išjunkite maitinimo kabelį. Įrenginio negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl aplinkosaugos priežasčių, pristatykite jį į elektrinių įrenginių surinkimo punktą. Jūsų vietinė atsakinga valdžios institucija gali suteikti informacijos apie tokio punkto adresą ir darbo laiką. Pakuotės medžiagas ir susidėvėjusius priedus taip pat pristatykite į atitinkamus surinkimo punktus.



Tik ES šalims

Elektrinių įrankių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis Europos Direktyva 2012/19/EB dėl elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekų ir jų įgyvendinamais nacionaliniais teisės aktais, elektrinių įrankių atliekos turi būti surenkamos atskirai, siekiant jas vėl panaudoti aplinkai nekenksmingu būdu.

Perdirbimas, kaip alternatyva kvietimui grąžinti:

Nuosavybės atsisakymo atveju, užuot grąžinus elektrinį įrankį, savininkas yra įpareigojamas prisidėti prie tinkamo įrankio perdirbimo. Įrangos atliekas galima pristatyti į surinkimo punktą, kuriame jos bus pašalintos, laikantis nacionalinių atliekų perdirbimo ir šalinimo teisės aktų nuostatų. Tai nėra taikoma priedams ir papildomai įrangai, kurioje nėra elektrinių dalių, pridedamų prie įrangos atliekų.

Atsarginės dalys

Prireikus priedų arba atsarginių dalių, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Dirbdami su šiuo įrenginiu, nenaudokite mūsų nerekomenduojamų atsarginių dalių. Naudojant mūsų nerekomenduojamas atsargines dalis, gali kilti sunkių sužalojimų arba įrenginio gedimų rizika.

Atsarginių dalių užsakymo metu reikia nurodyti šią informaciją:

- Įrenginio tipas
- Įrenginio prekės kodas

Garantija

Šiam įrankiui įmonė suteikia žemiau nurodytą garantiją, neatsižvelgiant į mažmenininko pareigas galutinio pirkėjo atžvilgiu, numatytas pirkimo sutartyje:

Garantis laikotarpis yra 24 mėnesiai, pradedant skaičiuoti nuo prietaiso pardavimo pirkėjui, kuris yra patvirtinamas pirkimo dokumento originalu. Naudojant komerciniais ar nuomos tikslais, garantinis laikotarpis yra sutrumpinamas iki 12-os mėnesių. Garantija netaikoma greitai susidėvinčioms detalėms, įkraunamoms

akumuliatoriaus baterijoms ir gedimams, kuriuos sukėlė netinkamų priedų naudojimas, remonto metu panaudotos neoriginalios gamintojo atsarginės dalys, panaudota jėga, smūgiai, taip pat piktavališkas variklio gadinimas ir perkrovimas. Garantinis pakeitimas taikomas tik sugedusioms dalims, o ne visiems prietaisams. Garantinį remontą gali atlikti išskirtinai tik įgalioti remonto paslaugas teikiantys partneriai arba įmonės klientų aptarnavimo skyrius. Jei intervencinius veiksmus atliko tam įgaliotųjų neturintis personalas, garantija bus laikoma negaliojančia.

Visas pašto išlaidas ar pristatymo kaštus, taip pat bet kokias kitas vėlesnes išlaidas padengs klientas.

EB atitikties deklaracija



Mes, **ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münsterteis, Vokietija**, prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad produktas: **Akumuliatorinis sniego valytuvas IAF 40-3325**, kuriam yra taikoma ši deklaracija, atitinka taikomus pagrindinius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, numatytus šiose Direktyvose, įskaitant jų pakeitimus **2006/42/EB** (Mašinų direktyva), **2014/30/ES** (Elektromagnetinio suderinamumo direktyva), **2011/65/ES** (Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo) ir **2000/14/EB + 2005/88/EB** (direktyva dėl triukšmo). Siekiant įgyvendinti Direktyvose numatytus atitinkamus saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, paisoma šių standartų ir/ arba techninės(-ių) specifikacijos(-ų):

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 62233:2008 ISO/DIS 8437 Entwurf:2008; EN ISO 12100:2010 EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung für GS (reikalavimai dėl PAH (policiklinių aromatinių angliavandenių) GS) AFPS GS 2014:01 PAK

EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 55014-1:2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 50581:2012

išmatuotas garso galios lygis 84,4 dB (A)
garantuotas garso galios lygis 90,0 dB (A)

Atitikties vertinimo metodas pagal V priedą / Direktyvą 2000/14/EG ir 2005/88/EG

Gamybos metų įrašas yra nurodytas pavadinimo lentelėje, juos taip pat galima papildomai sužinoti pagal eilės serijos numerį.

Münsteris, 2017-05-23

Matthias Fiedler, ikra GmbH vyresnysis produktų vadybininkas

Techninės dokumentacijos saugojimas:

ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münsteris, Vokietija