


IAM 40-4325

IAM 40-4625 S

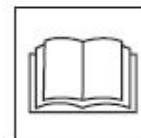

LT Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Akumuliatorinė žoliapjovė (3 viename)
su plieniniu korpusu



I
2-3




V
8-10



II
4-5



VI
11

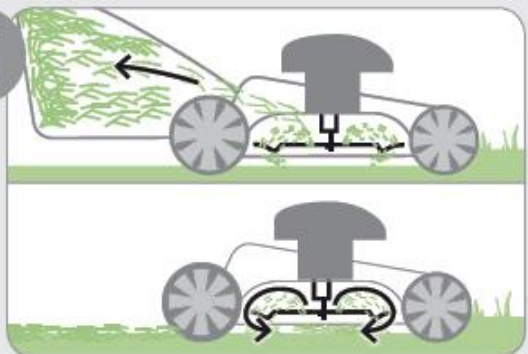

III
6



VII
12



IV
7



VIII
13





















R3-360-AH-U-02
#17180929-1
www.ikra.de





R3-360-3A-02
#17180973-1
www.ikra.de








R3-360-1A-02
#17180983-1
www.ikra.de






Bet kokie remonto / reguliavimo darbai gali būti atliekami tik tada, kai variklis yra išjungtas, raktelis yra ištrauktas, o besisukantys peiliai yra nustoję sukstis.

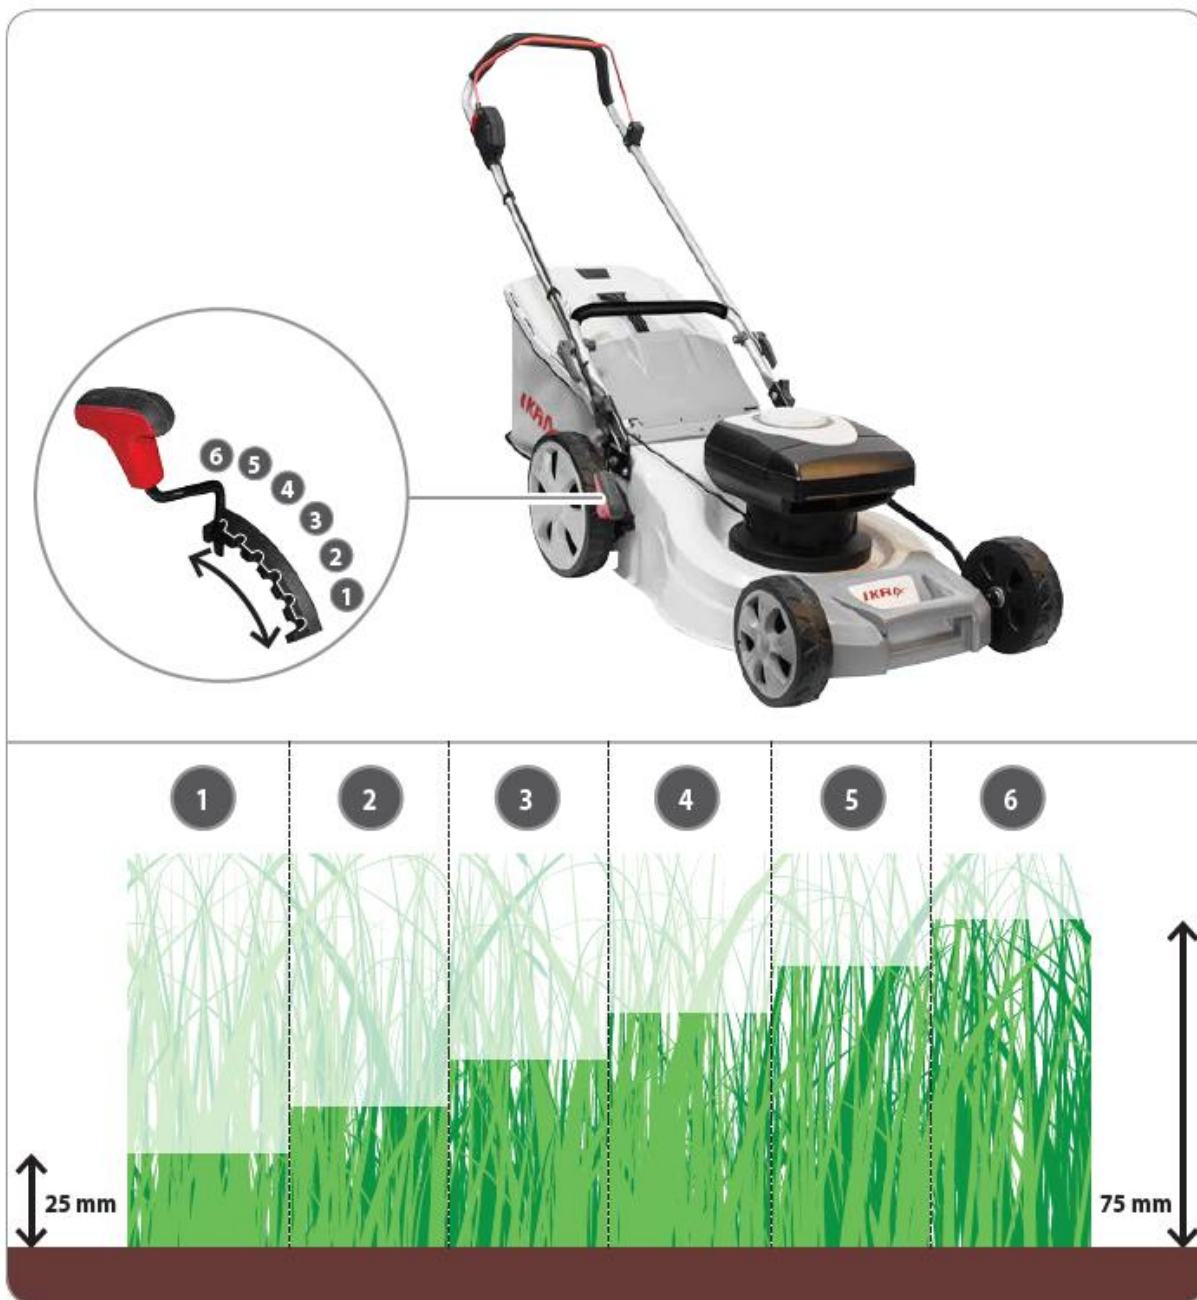

V

IAM 40-4325



START



STOP



V

IAM 40-4625 S



START




TIP 5 Ah (2 x 2,5 Ah) 





STOP



V

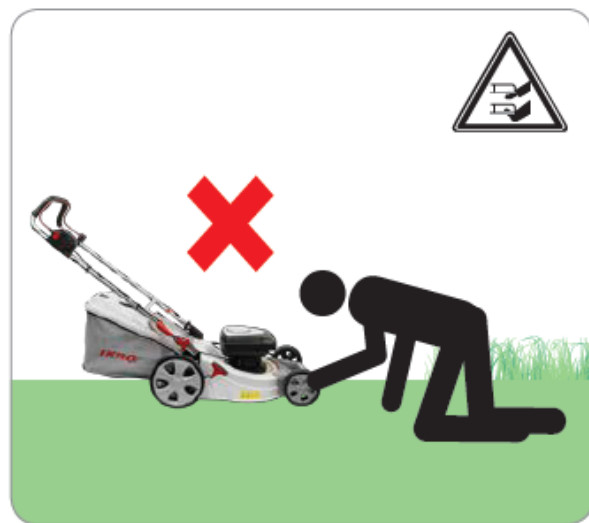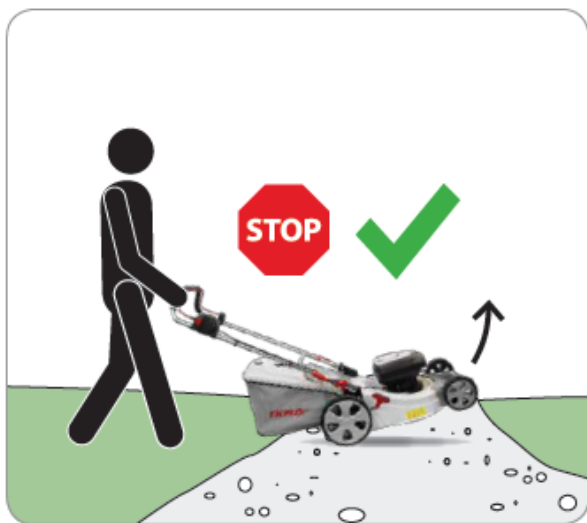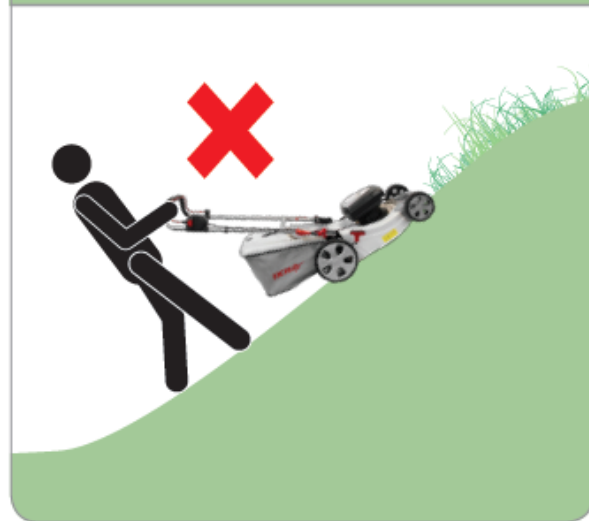

VI

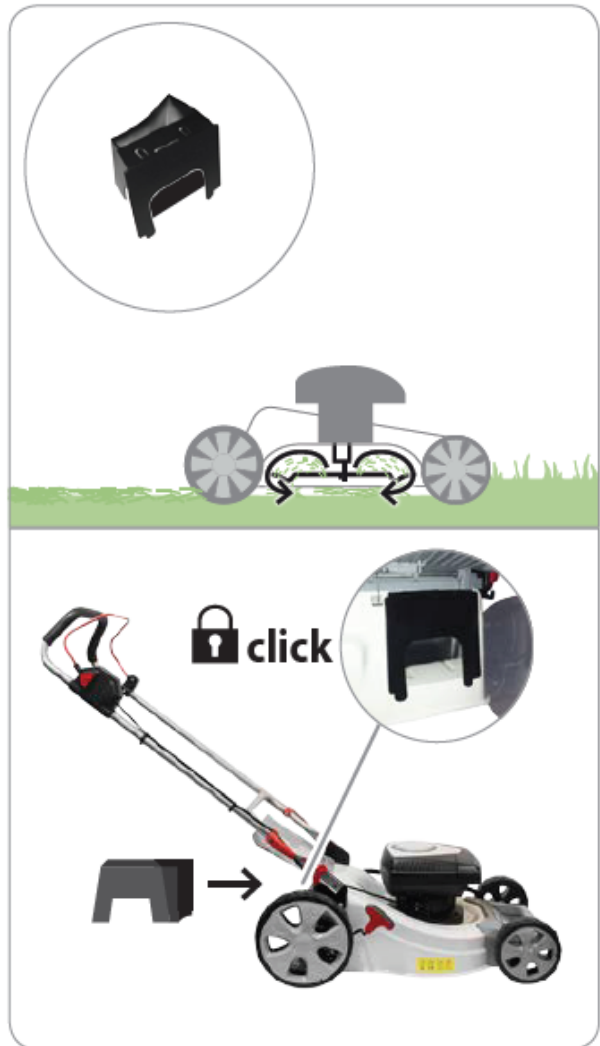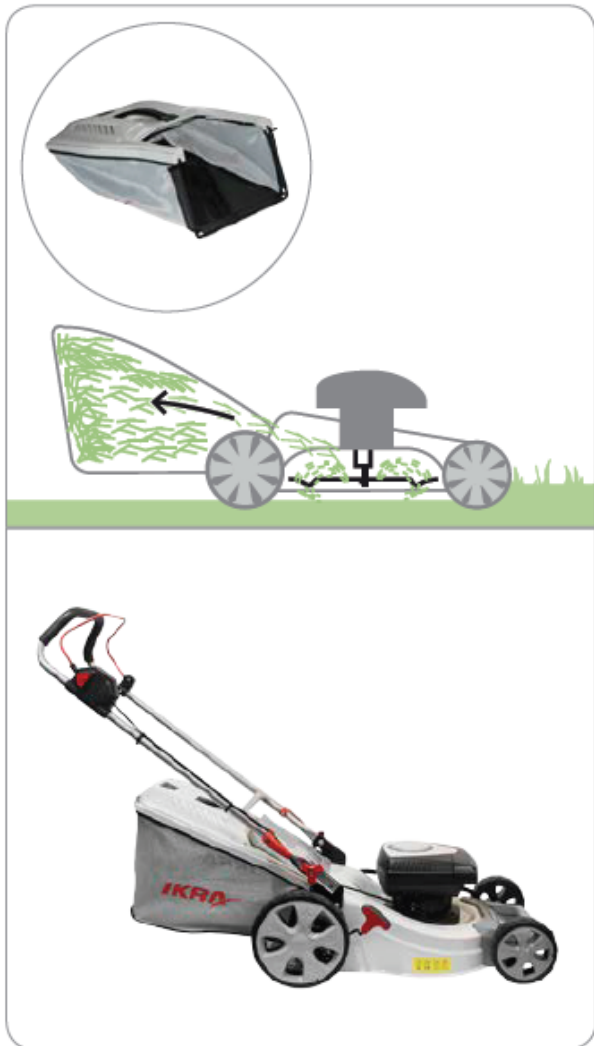



VIII IAM 40-4625 S



Automatinis padavimas neveikia.



Akumuliatorinė žoliapjovė	IAM 40-4325	IAM 40-4625 S
Akumuliatorių baterijos įtampa	40 V ===	40 V ===
Akumuliatorių baterijos talpa	5,0 Ah (2x2,5 Ah)	5,0 Ah (2x2,5 Ah)
Greitis	3100 aps./min.	3100 aps./min.
Pjovimo skersmuo	430 mm	460 mm
Apsaugos klasė	IP X1	IP X1
Svoris	20,4 kg	24,4 kg
Triukšmo duomenys Išmatuota pagal ¹⁾ EN 60335; paklaida K = 3 dB (A) ²⁾ 2000/14/ EG		
Garso slėgio lygis L _{PA} ¹⁾	79,3 dB (A)	80,9 dB (A)
Patvirtintas garso galios lygis L _{WA} ²⁾	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibracijos duomenys Bendros vibracijos vertės (vektorių suma trimis kryptimis), nustatytos pagal EN 60335, Paklaida K = 1,5 m/s ²		
Skleidžiamos vibracijos vertė, a _h	1,22 m/s ²	2,34 m/s ²

Gali būti techninių pakeitimų.

ĮSPĖJIMAS. Nurodyta skleidžiamos vibracijos vertė nustatyta įrankį naudojant pagal pagrindinę paskirtį. Tačiau, jeigu įrankis naudojamas ne pagal paskirtį, su skirtingais priedais arba yra netinkamai prižiūrimas, skleidžiama vibracija gali skirtis. Tai gali reikšmingai padidinti poveikį per visą darbo laikotarpį.

Skleidžiamos vibracijos lygis skirsis dėl būdų, kuriais elektrinis įrankis gali būti naudojamas, ir gali būti didesnis nei šiame duomenų lape nurodyta vertė.

Skleidžiamos vibracijos lygis gali būti naudojamas, siekiant palyginti vieną įrankį su kitu.

Ji gali būti naudojama, siekiant preliminariai įvertinti poveikį.

Siekiant tiksliai įvertinti vibracijos apkrovą, reikia atsižvelgti ir į laiką, kai įrankis yra išjungtas arba įjungtas, tačiau nenaudojamas. Tai gali reikšmingi sumažinti vibracijos apkrovą per visą darbo laikotarpį. Nustatykite papildomas saugos priemones, kad apsaugotumėte operatorių nuo vibracijos poveikio, pvz., tinkamai prižiūrėkite įrankį ir priedus, pasirūpinkite, kad rankos būtų šiltos, tinkamai organizuokite darbą.

PAVOJUS

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams asmenims kyla sunkių sužalojimų arba žūties rizika.

ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams asmenims kyla sužalojimų rizika.

ATSARGIAI

Nesilaikant nurodymo, operatoriui arba aplinkiniams asmenims kyla sužalojimų rizika.

PASTABA

Pateikiami duomenys arba informacija apie tai, kas jau buvo minėta, siekiant išvengti įrankio gedimo.



Įspėjimas/Atsargiai!









Perskaitykite naudojimo instrukciją!
Išsaugokit visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.









Dėvėkite apsauginius akinius!
Dėvėkite apsaugines ausines!



Avėkite tvirtus, apsauginius batus su plienine pirštų apsauga!

	Įspėjimas apie išsviedžiamus objektus.
	Neleiskite kitiems asmenims artintis dėl to, kad gali būti išsviedžiama objektų.
	ATSARGIAI! Besisukantys peiliai. Palaukite, kol visos judančios dalys nustos suktis.
	Įspėjimas apie aštrius peilius. Išjungus įrankį, peiliai kurį laiką nenustoja suktis.
	Užtikrinkite, kad žoliapjovė visada būtų sausa. Niekada nenaudokite, kai lyja.
	IAM 40-4325: Patvirtintas garso galios lygis L _{WA} 96 dB(A)

	Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite raktelį.
	
	CE ženklas.
	Bet kurie sugedę arba nebenaudojami elektriniai arba elektroniniai įrankiai turi būti pristatyti į tinkamus atliekų surinkimo punktus.
	
	IAM 40-4625 S: Patvirtintas garso galios lygis L _{WA} 96 dB(A)

Akumuliatorinė žoliapjovė yra skirta pjauti vidutinio dydžio žolę privačiuose soduose ir pievose prie namų. Žoliapjovę naudoti ne pagal numatytą paskirtį draudžiama dėl kylančio fizinių sužalojimų pavojaus naudotojui ir kitiems asmenims.

ĮSPĖJIMAS

Susizalojimo rizika

Žoliapjovės negalima naudoti krūmų, gyvatvorių ir brūzgynų pjovimui, vijoklių, vejos ant stogo ir balkonų vazonuose augančių augalų pjovimui ir smulkinimui. Žoliapjovę draudžiama naudoti ir nugenėtų šakų, gyvatvorių šakų smulkinimui arba vietos nelygumų išlyginimui.

Prieš naudodami įrankį perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukciją. Išsiaiškinkite kaip veikia valdymo elementai ir kaip tinkamai naudoti įrankį.

Imkitės visų saugos priemonių, kurios yra aprašytos techninės priežiūros instrukcijoje. Elkitės atsakingai, kad nepakenktumėte kitiems asmenims. Operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir riziką tretiesiems asmenims.

Neleiskite įrankio naudoti vaikams arba asmenims, kurie nežino kaip naudoti įrankį arba nėra perskaitę šios naudojimo instrukcijos.

Šalies teisės aktuose gali būti nustatytas minimalaus amžiaus ribojimas.

Vaikai ir kiti asmenys, įskaitant gyvūnus, turi būti saugiu atstumu nuo įrangos veikimo zonos.

Įrankį gali naudoti tik 16 metų amžiaus sukakę asmenys. Išimtis yra taikoma mokytojo prižiūrimiems profesinio mokymo studentams, kurie turi įgauti žinių.

Nenaudokite įrankio bet koku kitu būdu nei yra nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Gamintojas neatsako už žalą, kuri atsirado dėl to, kad nebuvo laikomasi galiojančių teisės aktų ir šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šalies teisės aktai gali riboti leistiną įrankio naudojimo paskirtį. Būtina laikytis teisės aktų reikalavimų, kurie galioja toje šalyje, kurioje įrankis yra naudojamas.

Nenaudokite įrankio netoli lengvai užsiliepsnojančių skysčių arba dujų. Dėl galimo trumpojo jungimo kyla gaisro ir sprogimo rizika.

PAVOJUS

Ši įranga naudojimo metu skleidžia elektromagnetinį lauką. Šis laukas tam tikromis aplinkybėmis gali turėti poveikį aktyviems ir pasyviems medicininiams implantams. Siekiant sumažinti sunkių sveikatos sužalojimų riziką, prieš pradėdami naudoti įrangą, rekomenduojame medicininių implantų turinčius asmenis pasitarti su savo gydytoju arba medicininio implanto gamintoju.

ĮSPĖJIMAS

Dėvėkite asmenines saugos priemones.

- Naudodami įrankį visada dėvėkite apsauginius akinius.
- Dėvėkite apsaugines ausines!
- Avėkite tvirtus batus ir vilkėkite ilgas kelnes.
- Nedėvėkite laisvų rūbų arba papuošalų. Plaukai, rūbai ir pirštinės turi būti laikomi atokiau nuo judančių dalių, nes juos gali įtraukti besisukančios dalys. Nenaudokite įrankio būdami basomis kojomis arba avėdami sandalus.
- Dirbdami su peiliais dėvėkite apsaugines pirštines.

Prieš naudodami įrankį patikrinkite darbo zoną ir pašalinkite visus objektus, kuriuos žoliapjovė gali įtraukti arba išsviesti, pvz., akmenis, šakas, vielas, gyvūnus ir t.t.

Prieš naudodami visada patikrinkite įrankį, kad įsitikintumėte, ar peiliai, peilių varžtai ir pjovimo įrankis nėra atšipę, susidėvėję ar pažeisti. Susidėvėjusius peilius ir varžtus keiskite komplektais, kad jie veiktų subalansuotai.

Nenaudokite įrankio, jeigu esate pavargę, sergate, arba esate apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų.

Venkite nepatogių padėčių. Visada išlaikykite stabilią stovėseną ir pusiausvyrą. Būkite atsargūs eidami atgal – rizikuojate pargriūti!

Pasirūpinkite, kad darbo su įrankiu metu būtų tinkamas apšvietimas arba geros apšvietimo sąlygos. Prastas apšvietimas/sąlygos kelia didelę riziką saugai.

Kiek įmanoma, venkite pjauti šlapią žolę.

Eikite! Niekada nebėkite!

Pasirinkite saugią padėtį, visų pirma dirbdami ant šlaitų. Nepjaukite žolės ant pernelyg stačių šlaitų. Būkite ypatingai atsargūs, kai keičiate judėjimo kryptį ant šlaitų.

Imkitės visų atsargumo priemonių, keisdami judėjimo kryptį ant šlaitų.

Sutelkite visą dėmesį, kai apsisukate ir traukiate žoliapjovę į save.

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo rizika.

Besisukantys peiliai gali sunkiai sužaloti: įpjauti arba nupjauti kūno dalis.

- Visada, kai gabenate arba palenkiate žoliapjovę ne ant žolės, išjunkite ją. Palaukite, kol besisukančios dalys nustos sukstis.
- Visi apsauginiai gaubtai ir saugos įtaisai turi būti tinkamai sumontuoti, kad būtų galima naudoti įrankį.
- Niekada nenuimkite surinkimo krepšio, kai žoliapjovė veikia.
- Neįjunkite žoliapjovės, kol nepatraukėte kojų saugiu atstumu.
- Įjungimo metu neverskite žoliapjovės.
- Neįjunkite žoliapjovės, kai stovite prie žolės išmetimo angos.
- Niekada nekiškite rankų po korpusu, kai variklis veikia. Visada laikykitės atstumo nuo išmetimo angos.
- Venkite užvesti variklį netyčia. Įsitikinkite, kad valdymo svirtis yra „Start“ padėtyje, kai traukiate už užvedimo virvės.
- Bet kokie įrankio remonto/reguliavimo darbai turi būti atliekami tik tada, kai variklis yra išjungtas, raktelis ištrauktas, o peiliai nebesisuka.

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo rizika.

Išsviesti akmenys arba žemė gali sužeisti.

- Prieš pjaudami žolę, patikrinkite, ar tvarkomoje teritorijoje nėra nereikalingų objektų.
- Įsitikinkite, ar surinkimo krepšys yra tinkamai prikabinatas.
- Darbo metu dėvėkite apsauginius akinius.

• Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol visos besisukančios dalys nustos sukstis ir įrankis atvės. Raktelį ištraukite visada, kai paliekate žoliapjovę be priežiūros.

• Prieš ką nors darydami būtinai atleiskite užsiblokavusius peilius.

• Prieš tikrindami patys žoliapjovę ar prieš veždami ją į remontą, kruopščiai nuvalykite.

• Į žoliapjovę pakliuvus bet kokiam objektui, patikrinkite, ar ji veikia tinkamai. Prieš vėl naudojant žoliapjovę, būtina atlikti remonto darbus.

Jeigu įrankis pradeda vibruoti neįprastai, išjunkite variklį ir nedelsiant išsiaiškinkite priežastį. Dažniausiai neįprasta vibracija reiškia įrankio gedimą. Įrankį naudoti draudžiama, kai jis arba saugos įranga yra sugedusi. Pakeiskite susidėvėjusias arba sugedusias dalis.

Draudžiama užfiksuoti įjungimo/išjungimo jungiklį ir saugos jungiklį.

Naudodami žoliapjovę nenaudokite jokių nerekomenduojamų atsarginių dalių. Naudojant nerekomenduojamas atsargines dalis, galima sunkiai susižaloti arba sugadinti įrangą.

Net ir laikantis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, gali būti likutinė rizika

ATSARGIAI

Naudojant įrankį ilgą laiką arba jeigu įrankis nėra tinkamai prižiūrimas arba įvertintas, dėl vibracijų rankoms kyla žalos sveikatai rizika.

Vibraciją slopinančios sistemos neužtikrina apsaugos nuo Reino ligos (pabalę pirštai) arba riešo kanalo sindromo. Todėl, jeigu reguliariai ilgą laiką naudojate įrankį, būtina atidžiai stebėti savo pirštų ir riešų būklę. Pastebėję bet kurią iš anksčiau nurodytų ligų simptomų, nedelsiant kreikitės į gydytoją. Norėdami sumažinti Reino ligos riziką, pasirūpinkite, kad rankos būtų šiltos, ir darykite darbo pertraukas.

Akumuliatorių bateriją įkraukite naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį. Vienai akumulatorių baterijai tinkantis įkroviklis gali kelti gaisro pavojų, kai naudojamas su kito tipo akumulatorių baterija.

Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtomis akumulatorių baterijomis. Naudojant kitas akumulatorių baterijas, kyla susižalojimo arba gaisro pavojus.

Kai akumulatorių baterijos nenaudojate, saugokite ją nuo kitų metalinių objektų, pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių objektų, kurie gali sujungti akumulatorių baterijos gnybtus vieną su kitu. Sujungus akumulatorių baterijos gnybtus vieną su kitu, įvyksta trumpasis jungimas, todėl galite nusideginti arba gali kilti gaisras.

Netinkamomis sąlygomis iš akumulatorių baterijos gali ištekti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Netyčia prisilietus, nusiplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatorių baterijos ištekėjęs skystis gali dirginti arba nudeginti odą.

Neleistinai naudojant pažeistą akumulatorių bateriją, iš jos gali išsiskirti garų. Kvėpuokite grynu oru ir, pasijutę prastai, kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.

PAVOJUS



Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite žoliapjovę ir ištraukite raktelį.

Saugokite rankas nuo visų aštrių kraštų ir judančių dalių. Pjovimo įrankis gali įtraukti pirštus ir juos nupjauti arba sutraiškyti.



ATSARGIAI

Klausos sutrikimas
Ilgą laiką būnant netoli veikiančio įrankio, gali atsirasti klausos sutrikimas. Dėvėkite apsaugines ausines!

Dirbant su įrankiu tam tikro triukšmo išvengti neįmanoma. Triukšmingi darbai turi būti suplanuoti tomis valandomis, kuriomis pagal įstatymą arba teisės aktus, galima vykdyti tokius darbus. Laikykitės ramybės meto reikalavimų ir kiek įmanoma ribokite darbo laiką iki minimumo. Siekiant apsisaugoti ir apsaugoti kitus asmenis, būtina dėvėti tinkamą klausos apsaugą.

Skleidžiamo triukšmo duomenys pagal Vokietijos gaminių saugos įstatymą (ProdSG) ir EB mašinų direktyvą: triukšmo slėgio lygis darbo vietoje gali būti didesnis nei 80 dB(A). Tokiais atvejais operatorius privalo dėvėti klausos apsaugą (pvz., apsaugines ausines).

Laikykitės visų šalyje galiojančių teisės aktų reikalavimų dėl apsaugos nuo triukšmo!

ISPĖJIMAS

Gaisro rizika! Sprogimo rizika!

Niekada nenaudokite pažeistos, sugedusios arba susideformavusios akumulatorių baterijos. Niekada neatidarykite arba nepažeiskite akumulatorių baterijos bei neleiskite jai nukristi ant žemės.

Aplinkos temperatūra

Saugokite akumulatorių bateriją nuo šilumos ir ugnies. Akumulatorių bateriją galima naudoti tik tada, kai aplinkos temperatūra yra nuo 10°C iki +40°C. Niekada nedėkite akumulatorių baterijos ant šildytuvų ir ilgam laikui nepalikite jos tokioje vietoje, kurioje ji intensyviai būtų veikiamas saulės spindulių.

Trumpasis jungimas – nesujunkite akumulatorių baterijos kontekstų metalinėmis dalimis.

Akumulatorių baterijos šalinimo, gabenimo ir saugojimo metu ji turi būti supakuota (į plastikinį maišelį, dėžutę) arba jos kontaktai turi būti izoliuoti.

Atlikę darbus, kruopščiai nuvalykite įrankį, kad pašalintumėte visas dulkes ir nešvarumus, suremontuokite arba pakeiskite sugedusias dalis.

Reguliariai tikrinkite žolės surinkimo krepšį, ar nėra susidėvėjimo ir senėjimo požymių.

Reguliariai tikrinkite ir išvalykite išmetimo angą ir dangtį. Visada užtikrinkite, kad įrankis, o svarbiausia vėdinimo angos būtų švarios. Niekada ant įrankio nepurškite vandens!

Niekada nevalykite įrankio ir jo dalių naudodami tirpiklius, degius ar toksiškus skysčius. Naudokite tik drėgną šluostę.

Visi varžtai ir veržlės turi būti tvirtai priveržti, kad užtikrintumėte saugų įrankio veikimą.

Tik reguliariai techniškai prižiūrėtas įrankis gali veikti tinkamai. Nepakankama techninė priežiūra gali lemti nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus.

Šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus remonto ir techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Naudojant kitas atsargines dalis, naudotojui kyla nelaimingų atsitikimų/sužalojimų rizika. Gamintojas neatsako už jokią su tuos susijusią žalą.

Prireikus priedų arba atsarginių dalių, kreikitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Įrankis turi būti saugomas sausoje vietoje apsaugotas nuo šalčio.

Įrankį saugokite užrakintoje patalpoje, kad jo nenaudotų pašaliniai asmenys.

Prieš padėdami įrankį uždaroje patalpoje, palaukite, kol variklis atvės.

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Variklis neužsiveda	Akumuliatorių baterija yra išsekusi.	Įkraukite akumuliatorių bateriją.
	Akumuliatorių baterija yra sugedusi.	
	Neįkištas raktelis.	Žr. šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
	Pagrindinis jungiklis arba saugos jungiklis nėra įjungtas.	Žr. šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Veikia nestabiliai, stipri vibracija	Pažeistas peilis.	Pakeiskite peilį.
	Nepriveržtas peilis.	Patikrinkite ir priveržkite peilius.
Prastai pjaunama/ „paimama“ žolė	Atšipęs peilis.	Pagaląskite arba pakeiskite peilius.
	Akumuliatorių baterija yra sugedusi.	
	Žolės surinkimo krepšys užsikimšo.	Ištuštinkite žolės surinkimo krepšį.
	Nesureguliuotas tinkamas pjovimo aukštis.	Pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį.
Nesurenkama žolė.	Užsiblokavęs kanalas.	Išvalykite išmetimo kanalą.
	Žolės surinkimo krepšys pilnas.	Ištuštinkite žolės surinkimo krepšį.
	Per šlapia žolė.	Pjaukite, kai oro sąlygos yra sausos.

Jeigu dėl bet kokios priežasties įrankio ketinate nebenaudoti, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis, o šalinkite aplinkai draugišku būdu.

Pristatykite įrankį į atitinkamą atliekų surinkimo/perdirbimo punktą. Tokiu būdu galima išrūšiuoti ir perdirbti plastines ir metalines dalis. Informacijos apie įrankių ir medžiagų šalinimą galima gauti iš vietos savivaldybės administracijos.

Akumuliatorių baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip vartotojas esate teisiškai įpareigotas grąžinti baterijas ir akumulatorius. Baigus eksploatuoti įrankį, baterijos ir akumulatoriai turi būti šalinami atskirai. Senas baterijas ir akumulatorius galite pristatyti į savivaldybės specialių atliekų surinkimo punktą, pardavėjui arba platintojui.

Šalinkite tik tuščias akumuliatorių baterijas. Rekomenduojame akumuliatorių baterijos kontaktus apvynioti lipnia juosta, kad neįvyktų trumpasis jungimas. Niekada neatidarykite akumuliatorių baterijos.

Neatsižvelgiant į pardavėjo įsipareigojimus, nustatytus pirkimo-pardavimo sutartyje, galutiniam šio elektrinio įrankio naudotojui gamintojas suteikia šią garantiją:

Garantijos laikotarpis yra 24 mėn. nuo įrankio perdavimo dienos, kuri yra patvirtinama pirkimo dokumentuose. Jeigu įrankis naudojamas komercinėje srityje arba nuomai, garantijos laikotarpis yra 12 mėn. Garantijos sąlygos nėra taikomos susidėvinčioms dalims, įkraunamoms akumuliatorių baterijoms ir defektams, kurių atsirado dėl netinkamų priedų

naudojimo, ne originalių atsarginių dalių naudojimo, jėgos panaudojimo, trankymo ir laužymo bei neatsakingos variklio apkrovos. Pakeitimas pagal garantijos sąlygas apima tik defektų turinčias dalis, o ne visą įrankį. Garantinio remonto darbai atliekami tik įgaliotuose partnerių servisuose arba bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje. Garantija anuliuojama, jeigu bet kokius darbus atliko neįgalioti asmenys.

Visas siuntimo arba pristatymo išlaidas bei kitas su tuo susijusias išlaidas turi padengti klientas.

Mes, „Ikra GmbH“, Schlesierstrasse 36, D-64839 Münster, prisiimdami atsakomybę patvirtiname, kad produktas **Akumuliatorinė žoliapjovė IAM 40-4325, IAM 40-4625 S**, su kuriuo yra susijusi ši deklaracija, atitinka šių Direktyvų esminius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus:

2006/42/EB (Mašinų direktyva)

2014/30/ES (EMS direktyva)

2011/65/ES (RoHS direktyva)

2000/14/EB+2005/88/EG (Triukšmo direktyva)

Dėl atitinkamo Direktyvose nustatytų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo, laikomasi šių standartų ir/arba techninių specifikacijų:

EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-77:2010;

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

AfPS GS 2014:01 PAK



Atitikties įvertinimo metodas atitinka 2000/14/EB direktyvos VI priedo nuostatas.

Notifikuotoji įstaiga: 0036, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 Miunchenas, Vokietija

IAM 40-4325:

Nustatytas garso galios lygis 91,5 dB(A)

Patvirtintas garso galios lygis 96 dB (A)

IAM 40-4625 S:

Nustatytas garso galios lygis 93,9 dB(A)

Patvirtintas garso galios lygis 96 dB (A)

Gamybos metai yra išpausti vardinėje plokštelėje; juos taip pat galima nustatyti pagal serijos numerį.

Münster, 2017 10 17 /parašas/

Matthias Fiedler, Ikra GmbH Technikos skyriaus vadovas

Techninius dokumentus rengia:

Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Vokietija